

**ТЕМПЕРАТУРНОЕ РЕЛЕ TP-35M**

ТУ 27.12.24-009-17114305-2024

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Температурное реле TP-35M является универсальным устройством для температурного контроля неагрессивной среды — поддержания температуры не ниже (режим «нагрев») или не выше (режим «охлаждение») заданной. Исполнительным устройством является бесконтактный ключ (симистор), и нагрузку мощностью не более 2.2 кВт можно непосредственно подключить к клеммам реле. Момент включения симистора совпадает с переходом переменного напряжения электрической сети 220В через «0», что позволило значительно снизить помехи при коммутации.

Реле выполнено на современной элементной базе, эксплуатируется с цифровым температурным датчиком.


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Закрытые производственные помещения с искусственно регулируемыми климатическими условиями.

Диапазон рабочих температур от +1°C до +45°C.

Воздействие по сети питания импульсных помех, не превышающих двойную величину напряжения питания и длительностью не более 10мкс.

Воздействие вибраций с ускорением до 1g с частотой до 100Гц, до 2g с частотой до 60Гц. Степень защиты реле IP40, выводных зажимов — IP20. Реле предназначены для монтажа на DIN-рейку.

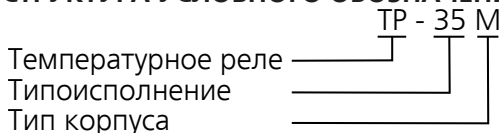СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА**

- ✓ Наименование: Температурное реле TP-35M.
- ✓ Количество изделий: от 1 шт.
- ✓ Ваши контактные данные для согласования условий поставки и последующего получения счёта на оплату.

Способы оформления заказа на поставку:

- 1) Сайт «Реле и Автоматика» — <https://rele.ru/tr35m>
- 2) Онлайн-справочник по ассортименту: @rele_bot или <https://rele.market>
- 3) Наш офис в Москве: 8 800 250-8445, +7 495 921-2262, info@rele.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон контролируемых температур, °C	от -40 до +119
Дискретность установки, °C	1
Средняя основная погрешность в диапазоне от -10 до +85°C, °C	1
в остальном рабочем диапазоне, °C	2
Гистерезис, °C *	1
Погрешность от изменения температуры на 1°C, %	0.1
Напряжения питания, В	220
Допуск напряжения питания	от -15% до +10%
Потребляемая мощность, Вт, не более	1.5
Масса, кг	0.24
Максимальный коммутируемый ток при U=220В 50 Гц, А	10

* величина температурного гистерезиса устанавливается при изготовлении реле равной 1°C и может быть изменена по требованию заказчика в диапазоне 1 — 10°C.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Термореле размещено в пластмассовом корпусе. На лицевой панели находятся переключатели установки температуры срабатывания термореле и индикатор включения (светодиод), который загорается оранжевым цветом при открывании симистора. Если симистор находится в выключенном состоянии, при подаче питания ~220В светодиод светится зеленым цветом.

1. Проверьте подключение согласно схеме. Расположите датчик в контролируемой зоне.
2. Установите режим работы в соответствии с таблицей
3. С помощью переключателей «x10» и «x1» на лицевой панели установите требуемую температуру.
4. Включите питание термореле. Реле готово к работе.
5. При необходимости проверьте температуру срабатывания реле с помощью термометра.

Положение переключателя "Режим"	0	1	2	3	4
Нагрев	0	Принудительное выключение симистора			
	1	"Нагрев" до $T_{срабат.} = T_{уст.} - 40^\circ C$			
	2	"Нагрев" до $T_{срабат.} = T_{уст.}$			
	3	"Нагрев" до $T_{срабат.} = T_{уст.} + 20^\circ C$			
	4	Принудительное включение симистора			
Охлаждение	0	Принудительное выключение симистора			
	1	"Охлаждение" до $T_{срабат.} = T_{уст.} - 40^\circ C$			
	2	"Охлаждение" до $T_{срабат.} = T_{уст.}$			
	3	"Охлаждение" до $T_{срабат.} = T_{уст.} + 20^\circ C$			
	4	Принудительное включение симистора			

«Нагрев» - режим функционирования термореле при котором включение реле происходит, если температура ниже установленной (нагреватель).

«Охлаждение» - режим функционирования термореле при котором включение реле происходит, если температура выше установленной (холодильник).

$T_{уст}$ — значение установленное переключателями «X10» и «X1».

$T_{сраб}$ — температура датчика, при которой происходит включение реле.


ГРАФИК РАБОТЫ ТЕРМОРЕЛЕ TP-35M В РЕЖИМЕ «НАГРЕВ»

Если температура датчика ниже температуры $T < T_{уст} - T_g$, реле включится (на выводы V будет подано напряжение питания). При увеличении температуры в контролируемой точке выключение реле произойдет при температуре $T = T_{уст}$. Дальнейшее увеличение температуры не изменит состояния реле (постоянно включено). При охлаждении реле включится, когда температура опустится до $T = T_{уст} - T_g$. Дальнейшее уменьшение температуры также не изменит состояния реле (постоянно включено).

Пример. Требуется поддерживать температуру плюс 25°C.

Переключатель «РЕЖИМ» установите в положение «2» в секторе «нагрев». Переключатель «X10» установите в положение 2, переключатель «X1» установите в положение «5». Температура срабатывания будет равна $T_{уст} = +20 + 5 = +25^\circ\text{C}$.

Если контролируемая температура ниже установленной, то при подаче питания, реле включится и будет находиться во включенном состоянии до достижения температуры $T = T_{уст} = +25^\circ\text{C}$, после чего выключится. Повторное включение реле при охлаждении произойдет при температуре $T = T_{уст} - T_g = +25^\circ\text{C} - 1^\circ\text{C} = 24^\circ\text{C}$.

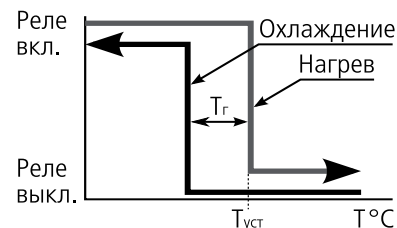

$T_{уст}$ - установленная температура срабатывания

T_g - температурный гистерезис

ГРАФИК РАБОТЫ ТЕРМОРЕЛЕ TP-35M В РЕЖИМЕ «ОХЛАЖДЕНИЕ»


Если температура датчика ниже температуры $T < T_{уст} - T_g$, реле выключится (напряжение питания на нагрузку будет снято с выводов V). При увеличении температуры включение реле произойдет при температуре $T = T_{уст}$. Дальнейшее увеличение температуры не изменит состояния реле (постоянно включено). При охлаждении реле выключится, когда температура опустится до $T = T_{уст} - T_g$. Дальнейшее уменьшение температуры также не изменит состояния реле (постоянно включено).

Пример. Требуется поддерживать температуру не выше минус 12°C.

Переключатель «РЕЖИМ» установите в положение «1» в секторе «охлаждение». Переключатель «X10» установите в положение 2, переключатель «X1» установите в положение «8».

Температура срабатывания будет равна $T_{уст} = +28 - 40 = -12^\circ\text{C}$.

Если контролируемая температура выше установленной, то при подаче питания реле включится и будет находиться во включенном состоянии до достижения температуры $T = T_{уст} - T_g = -12 - 1 = -13^\circ\text{C}$, после чего выключится. Повторное включение реле при нагревании произойдет при температуре $T = T_{уст} = -12^\circ\text{C}$.



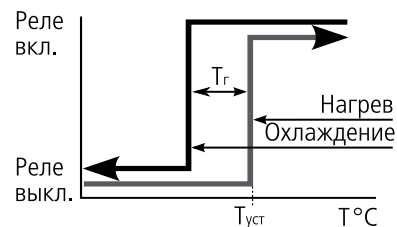


$T_{уст}$ - установленная температура срабатывания

T_g - температурный гистерезис

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

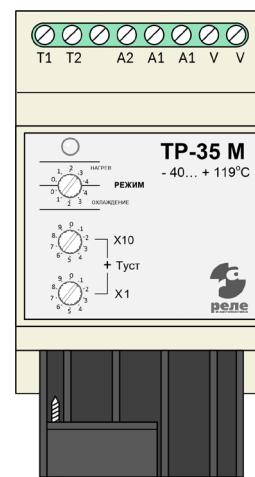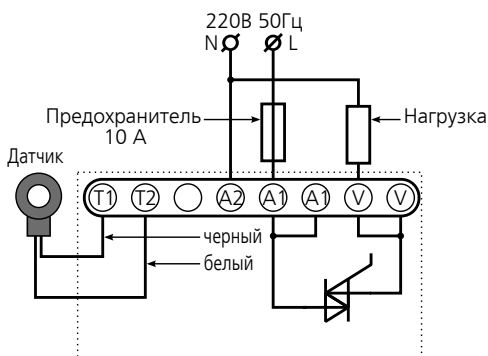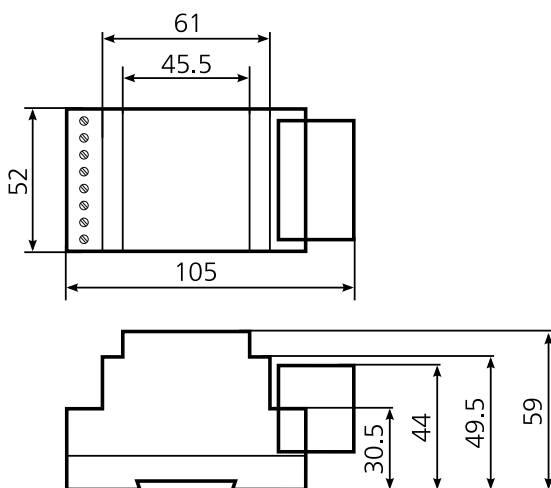

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу прибора в течение 2 лет со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении условий эксплуатации, но не более 2.5 лет со дня отгрузки потребителю.

При повреждении корпуса и контрольной наклейки претензии не принимаются.

Реле проверено и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска " ____ " ____ 20 ____

Представитель ОТК _____

М. П.