

ТАБЛИЦА ВЗАИМОЗАМЕЯЕМОСТИ РЭУ-11 И РЭПУ-12М

РЭУ-11	Количество контактов без самовозврата		Количество контактов с самовозвратом (герконы)		РЭПУ-12М
	закрывающие	открывающие	закрывающие	открывающие	
РЭУ-11-11-5	1	1	0	0	РЭПУ-12М-101-1
РЭУ-11-11-1	1	1	0	0	РЭПУ-12М-101-3
РЭУ-11-11-2	1	1	0	0	
РЭУ-11-20-5	2	0	0	0	РЭПУ-12М-200-1
РЭУ-11-20-1	2	0	0	0	РЭПУ-12М-200-3
РЭУ-11-20-2	2	0	0	0	
РЭУ-11-21-5	1	1	1	0	РЭПУ-12М-111-1
РЭУ-11-21-1	1	1	1	0	РЭПУ-12М-111-3
РЭУ-11-21-2	1	1	1	0	
РЭУ-11-30-5	2	0	1	0	РЭПУ-12М-210-1
РЭУ-11-30-1	2	0	1	0	РЭПУ-12М-210-3
РЭУ-11-30-2	2	0	1	0	
РЭУ-11-02-5	0	2	0	0	РЭПУ-12М-002-1
РЭУ-11-02-1	0	2	0	0	РЭПУ-12М-002-3
РЭУ-11-02-2	0	2	0	0	
РЭУ-11-12-5	0	2	1	0	РЭПУ-12М-012-1
РЭУ-11-12-1	0	2	1	0	РЭПУ-12М-012-3
РЭУ-11-12-2	0	2	1	0	


РЭУ-11	Способ монтажа и присоединения внешних проводников	РЭПУ-12М
РЭУ-11-XX-5*	Утопленный монтаж с задним присоединением проводников винтом	РЭПУ-12М-XXX-1
РЭУ-11-XX-1	Выступающий монтаж с передним присоединением проводников винтом	РЭПУ-12М-XXX-3
РЭУ-11-XX-2	Выступающий или утопленный монтаж с передним или задним присоединением проводников пайкой	

*По умолчанию, отсутствие цифры, определяющей способ монтажа и присоединения проводников, подразумевает утопленный монтаж с задним присоединением проводников винтом.

ТАБЛИЦА ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ РЭУ-11Б И РЭПУ-12М

РЭУ-11Б	Количество контактов без самовозврата		Количество контактов с самовозвратом (герконы)		РЭПУ-12М
	закрывающие	размыкающие	закрывающие	размыкающие	
РЭУ-11Б-02-И	0	2	1	0	РЭПУ-12М-012
РЭУ-11Б-02-А	0	2	1	0	РЭПУ-12М-012
РЭУ-11Б-02-Б	0	2	1	0	РЭПУ-12М-012
РЭУ-11Б-02-АИ	0	2	2	0	РЭПУ-12М-022
РЭУ-11Б-02-БИ	0	2	2	0	РЭПУ-12М-022
РЭУ-11Б-02-АА	0	2	2	0	РЭПУ-12М-022
РЭУ-11Б-02-БА	0	2	2	0	РЭПУ-12М-022
РЭУ-11Б-02-ББ	0	2	2	0	РЭПУ-12М-022
РЭУ-11Б-11-И	1	1	1	0	РЭПУ-12М-111
РЭУ-11Б-11-А	1	1	1	0	РЭПУ-12М-111
РЭУ-11Б-11-Б	1	1	1	0	РЭПУ-12М-111
РЭУ-11Б-11-АИ	1	1	2	0	РЭПУ-12М-121
РЭУ-11Б-11-БИ	1	1	2	0	РЭПУ-12М-121
РЭУ-11Б-11-АА	1	1	2	0	РЭПУ-12М-121
РЭУ-11Б-11-БА	1	1	2	0	РЭПУ-12М-121
РЭУ-11Б-11-ББ	1	1	2	0	РЭПУ-12М-121
РЭУ-11Б-20-И	2	0	1	0	РЭПУ-12М-210
РЭУ-11Б-20-А	2	0	1	0	РЭПУ-12М-210
РЭУ-11Б-20-Б	2	0	1	0	РЭПУ-12М-210
РЭУ-11Б-20-АИ	2	0	2	0	РЭПУ-12М-220
РЭУ-11Б-20-БИ	2	0	2	0	РЭПУ-12М-220
РЭУ-11Б-20-АА	2	0	2	0	РЭПУ-12М-220
РЭУ-11Б-20-БА	2	0	2	0	РЭПУ-12М-220
РЭУ-11Б-20-ББ	2	0	2	0	РЭПУ-12М-220

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (ОСНОВНЫЕ) РЕЛЕ РЭУ-11, РЭУ-11Б И РЭПУ-12М

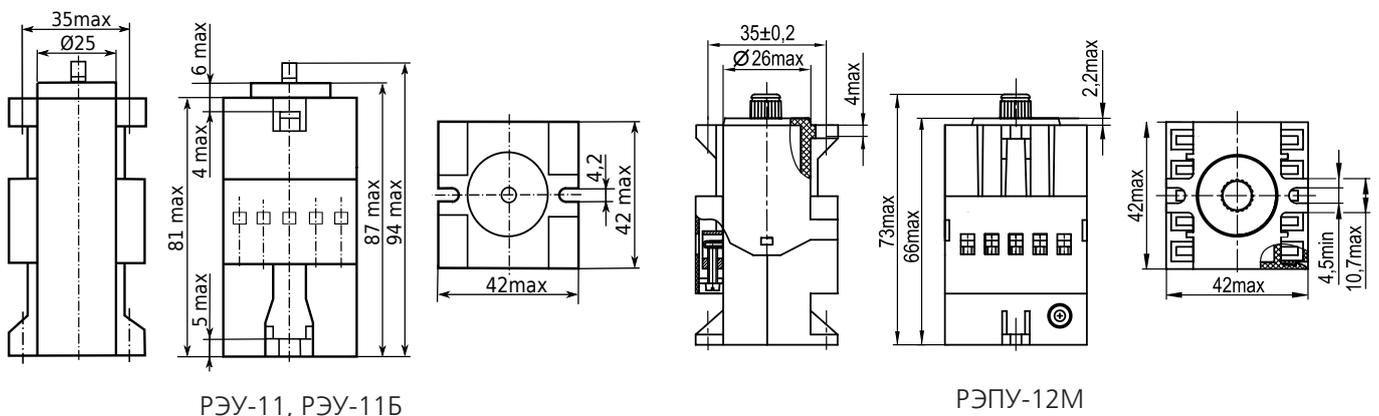

РАЗМЕТКА ПАНЕЛИ ДЛЯ УТОПЛЕННОГО МОНТАЖА РЕЛЕ РЭУ-11, РЭУ-11Б И РЭПУ-12М

